

SC-SM-APC-09/PSC CONNETTORE PRE-LAPPATO SC/APC 0.9 mm – ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
ILSINTECH UCL-SWIFT KF4/KF4A


Step	Descrizione
Impostazioni giuntatrice	Giunzione: G652D (n.2 su KF4) oppure G657 A2B2 (n.12 su KF4) – Fig.1 Fornetto: LC09/20-C 22x1.6x2.5 (n. 14 su KF4) – Fig.1- In ogni caso: 45 secondi, 195 °C Rimuovere il particolare magnetico del fornello indicato dalla freccia (Fig.2)





Dotazione giuntatrice	Carrello SX: Supporto magnetico HS900L Carrello DX: Supporto magnetico HS-SC
Preparazione della fibra	Inserire nell'ordine (fig.3): 1- Codino 2- Bicchierino bianco 3- Tubetto termorestringente




Spelatura della fibra	1- Con un pennarello, segnare due riferimenti: a. RIF. 1: una distanza minima di 30mm dall'estremità (max 40 mm) b. RIF. 2: a 2-2,5 mm da RIF.1 2- rimuovere la guaina a partire da RIF.2 (fig.5)
-----------------------	--

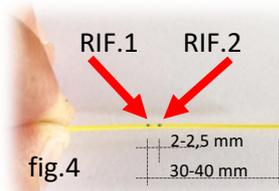

- 3- eliminare il filato aramidico (kevlar), se presente (fig.6)
- 4- Rimuovere il rivestimento primario della fibra (fig.7)

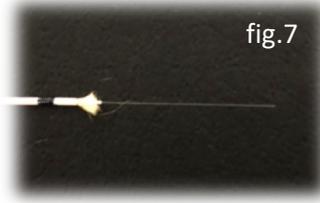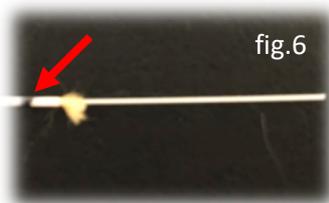

- 5- Pulire la fibra con alcool isopropilico
- 6- Posizionare la fibra nel supporto HS-900L in modo che il RIF.1 sia a filo con il supporto (fig.8). In pratica, la guaina **sporgerà di 2-3 mm** dal supporto
- 7- Tagliare la fibra con la taglierina (fig.9)
- 8- Posizionare il supporto sul carrello SX

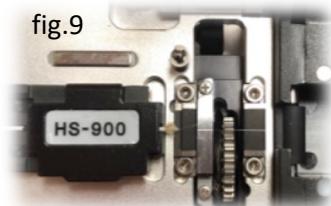

Preparazione del
connettore

- 1- Posizionare il corpo connettore nel supporto HS-SC con il **punto rosso verso l'alto** (fig.10)
- 2- Chiudere lo sportello. Se non chiude, il corpo connettore non si trova posizionato correttamente
- 3- Posizionare il supporto sul carrello di Destra




Giunzione

Chiudere il coperchio e attendere la fusione (fig.11)



Posizionamento
tubetto

- 1- aprire il coperchio
- 2- liberare la fibra e il corpo connettore
- 3- far scorrere delicatamente il tubetto fino ad andare a contatto con il corpo connettore (fig.12)

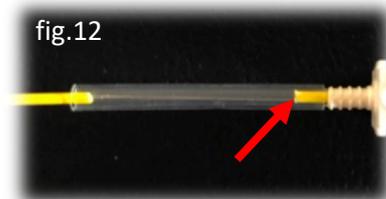

Riscaldamento

- 1- posizionare il corpo connettore nel fornello, a destra, in corrispondenza della scritta "SOC" (fig.13)
- 2- chiudere il coperchio, attivare il fornello, attendere lo spegnimento (45 s)
- 3- lasciare raffreddare fuori dal fornello ALMENO 1 minuto



Montaggio finale

- 1- sul retro del connettore: bloccare il bicchierino e infilare il codino (fig.14)
- 2- sul fronte del connettore: inserire la copertura (la **polarizzazione plastica presente sulla copertura deve essere dallo stesso lato del puntino rosso**) (fig.15)
- 3- Premere a fondo fino al click (Fig.16)

