


SC-SM-APC-09/PSC CONNETTORE PRE-LAPPATO SC/APC 0.9 mm – ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

**Fujikura FSM 31S**

Step	Descrizione
Impostazioni giuntatrice	<b>Imp. Giunzione:</b> AUTO SM (su 12S modo 1) o SM (su 12S modo 4) – (Fig.1)

**LEGGERE CON ATTENZIONE**

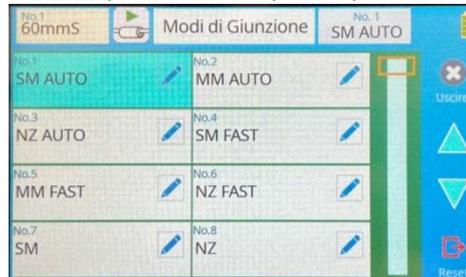


**Fig.1**

**Imp. Forno:** Impostare modo 60mmS, 50 secondi, 175°C, temperatura finale 120°C (Fig.2)



**Fig. 2**


**Predisp. Forno:** Con l'aiuto di un utensile (cacciavite) ruotare verso l'alto il particolare indicato in Fig.3

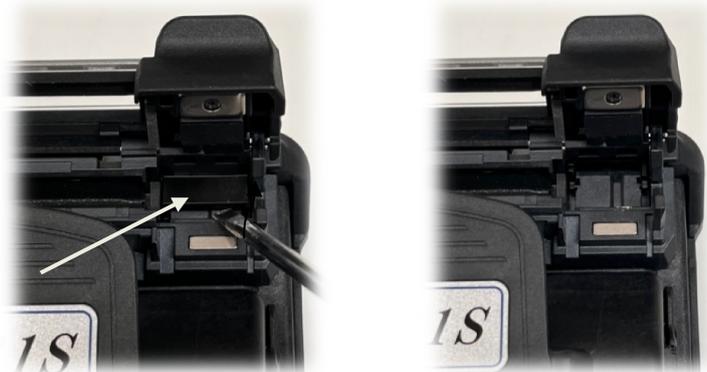

**Fig. 3**


Dotazione giuntatrice	<b>Carrello SX:</b> Supporto magnetico FH-60-900 o FH-70-900 (fornito da Fujikura) <b>Carrello DX:</b> Supporto magnetico FU-SC (fornito da RERTECH)
-----------------------	---

Preparazione della fibra	Inserire nell'ordine (fig.4): 1- Codino 2- Bicchierino bianco 3- Tubetto termorestringente
--------------------------	---

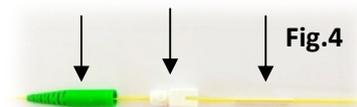

**Fig.4**


Spelatura della fibra	1- Preparare la fibra, sguainando la guaina/buffer per circa 30 mm 2- Eliminare i filati aramidici 3- Pulire accuratamente con alcool isopropilico 4- Posizionare la fibra nel supporto FH-60-900 (FH-70-900) mantenendo esternamente <b>circa 1.5/2.0 mm di guaina/buffer</b> (Fig.5)
-----------------------	---

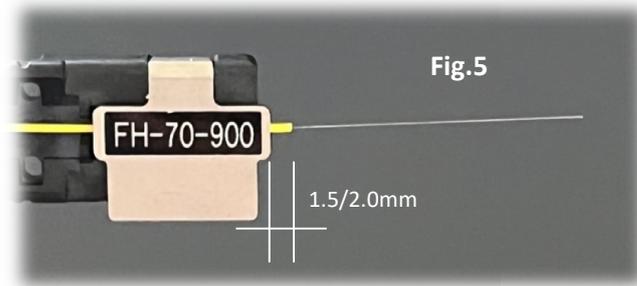

- 5- Tagliare la fibra con la taglierina e posizionare il supporto sul lato sinistro della giuntatrice.


Preparazione del  
connettore

- 1- Posizionare il corpo connettore nel supporto HS-SC con **il punto rosso verso l'alto** (fig.7)
- 2- Posizionare il supporto sul carrello di Destra

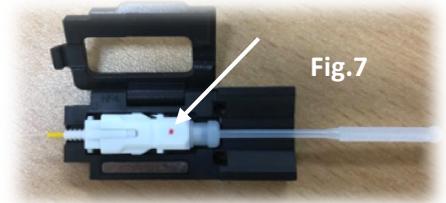


Giunzione

- Chiudere il coperchio e attendere la fusione (fig.8)

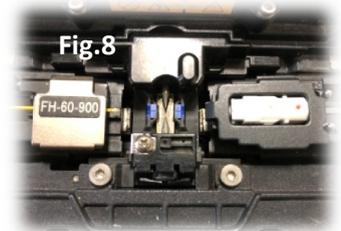

Posizionamento tubetto


- 1- Aprire il coperchio
- 2- Liberare la fibra e il corpo connettore
- 3- Far scorrere delicatamente il tubetto fino ad andare a contatto con il corpo connettore (Fig.9). Il tubetto dovrebbe sovrapporsi per almeno 1-2 mm sulla guaina/buffer

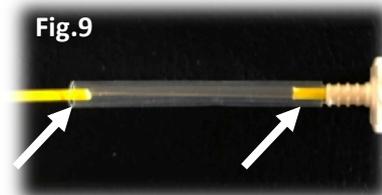

Riscaldamento


- 1- Posizionare il corpo connettore nel fornetto, sul lato destro (Fig.10)
- 2- Chiudere il coperchio, attivare il fornetto, attendere lo spegnimento
- 3- Lasciare raffreddare ALMENO 15 secondi

**ATTENZIONE**  
**VERIFICARE CHE L'IMPOSTAZIONE FORNETTO SIA CORRETTA**

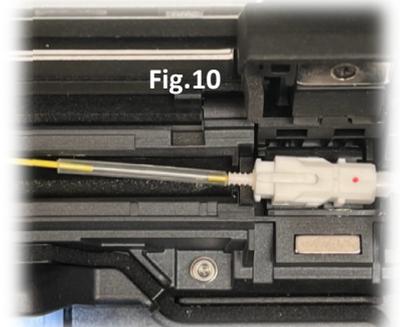

Verifica della  
termorestrizione

Accertarsi che il tubetto si sia termo ristretto correttamente (Fig.11)

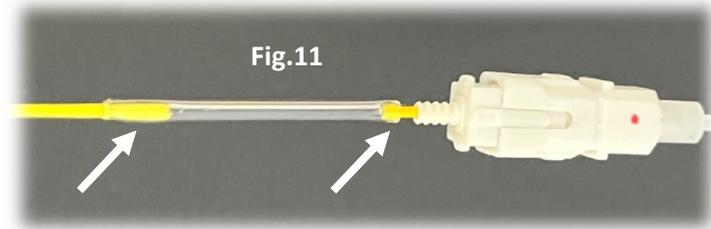

Montaggio finale

- 1- sul retro del connettore: bloccare il bicchierino e infilare il codino (Fig.12)
- 2- sul fronte del connettore: inserire la copertura (la polarizzazione plastica presente sulla copertura deve essere dallo stesso lato del puntino rosso) Fig.13)
- 3- Premere a fondo fino al click (Fig.14)

